


# 運転前の準備


## 室内ユニット

- 光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける。▶22ページ
- 電源プラグをコンセントに差し込む。  
電源プラグのない機種はブレーカーを入れる。
- 各部の動作チェックを行います。

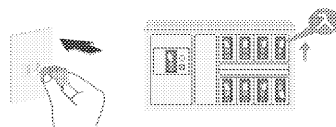


## リモコン

### 電池を入れる

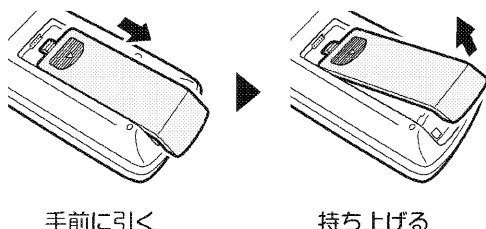

手前に引く

持ち上げる

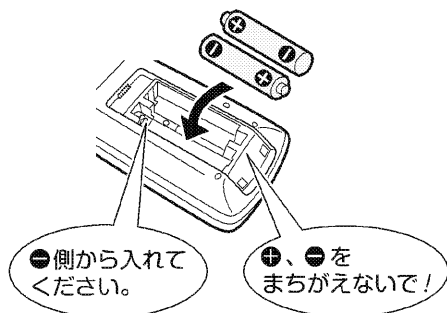

●側から入れてください。

●+、-をまちがえないで！

**1** 電池カバーの マークを指で軽く押さえ、手前に引いて持ち上げる。

**2** 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、電池カバーを閉める。

- 単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。


### 電池について



- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。


### 使いかた

- 送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

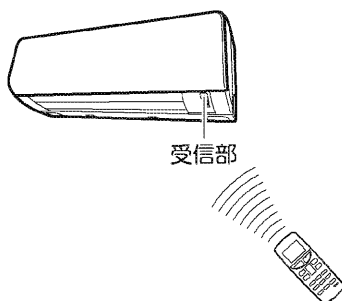

受信部

### ■ 壁などに取り付ける場合

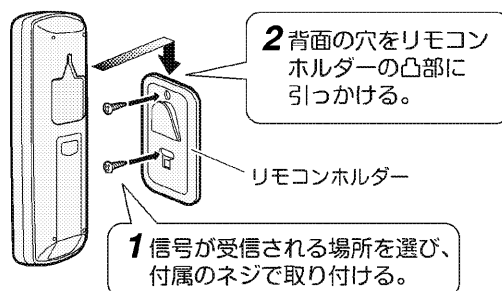

**2** 背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

リモコンホルダー

**1** 信号が受信される場所を選び、付属のネジで取り付ける。



別売品のワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモコンからはおそうじサインをリセットできません。付属のリモコンでリセットしてください。

### リモコンについて



- 落としたり水にぬれないようにしてください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。

# 運転する

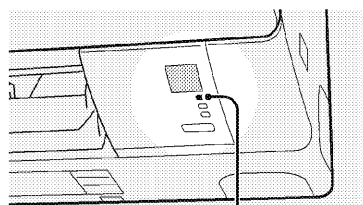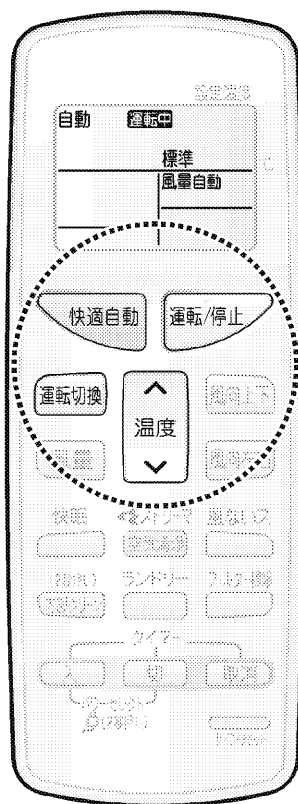

運転ランプ(緑色)

## 快適自動運転


ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応じた自動運転を行います。

**快適自動** を押す。

## 運転モードを選ぶ

自分に合ったお好みの運転を選べます。

**1** **運転切換** を押し、**運転モード** を選ぶ。

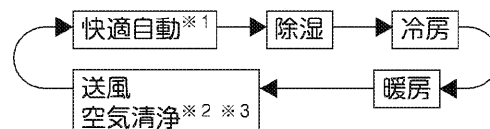

※1 リモコン表示部は「自動」  
※2 ストリーマ空気清浄を設定しているとき  
※3 リモコン表示部は「空清」

● 押すごとに運転モードが切り換わります。

**2** **運転/停止** を押す。

## 停止したいとき

**運転/停止** を押す。

● 次回 **運転/停止** を押すと前回と同じ内容で運転します。

## 温度を変えたいとき

**温度** を押す。

(※1) 標準…室内、屋外温度から決定した温度

(※2) 標準…除湿運転開始時の室内温度

運転モード	温度設定
快適自動	標準 - 5℃ ~ 標準 ~ 標準 + 5℃ (※1)
除湿	標準 - 3℃ ~ 標準 (※2)
冷房	18℃ ~ 32℃
暖房	14℃ ~ 30℃
送風 空気清浄	温度は変えられません。


## 快適自動運転について

- 快適自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(除湿、冷房、暖房のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止します。
- 快適自動運転の冷房では湿度を下げるため、通常の冷房に比べて風量が弱くなる場合があります。
- お好みに合わないときは運転モードを変えてください。

## 除湿運転について


- 除湿した冷たい空気に室内の空気を混ぜ合わせて、吹出し温度を調整し、湿気を取り除きます。
- 室内温度が上がる場合は自動で冷房運転になります。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。
- 屋外温度18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。

# 風を調節する

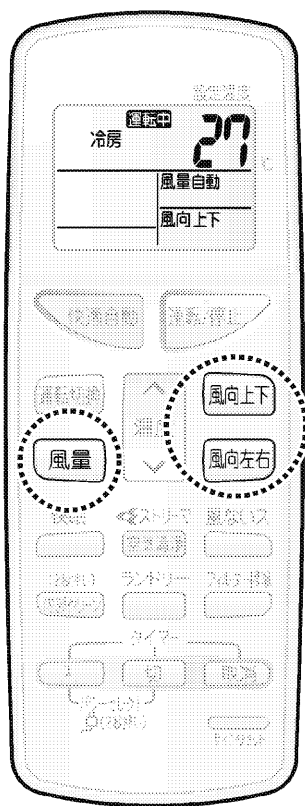

## お知らせ

- 設定温度よりも高く(低く)なると風量が弱くなり、フラップ、ルーバーは停止します。風向上下を設定しているときはフラップが上向きの位置で停止します。
- フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。送風、空気清浄運転の場合、フラップの最大可動範囲内で調節できます。

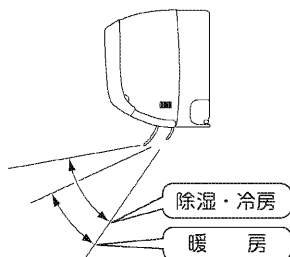

## お願い


- 風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

## 風量調節

### 風量 を押す。

- 押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
快適自動	自動・しずか
除湿	自動
冷房	自動・しずか・1～5
暖房	
送風 空気清浄	

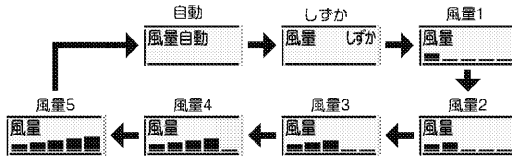


## 風向調節

### ■ 上下の風向を変えたいとき

#### 風向上下 を押す。

- 押すごとに設定が切り換わります。



※ 風向自動は快適自動運転のみに使用できます。運転モードに合わせ自動でフラップ位置を調整します。

### ■ 左右の風向を変えたいとき

#### 風向左右 を押す。


- 押すごとに設定が切り換わります。



### ■ 上下左右気流にしたいとき

#### 風向上下と風向左右をスイングにする。

- フラップとルーバーが交互に動きます。
- 取り消したいときは、風向調節を変更します。



### 風量調節について


- 風量設定「自動」のとき、除湿、冷房(快適自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもった二オイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。(二オイないス)

### 風向自動について

- 快適自動で選択された運転モードによって、フラップの向きが変わります。


快適自動運転時のフラップの向き(横から見た図)		
冷房	除湿	暖房
冷気がときどきあたるように不規則なリズムで上下に動きます。	風をすくい上げて、人に直接あてないようにします。	暖気を吹き下ろし、足もとを暖めます。

# 風をあてにくくする

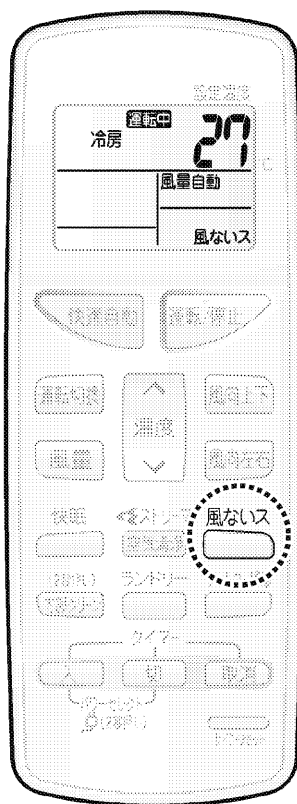


## 風ないス

風向と風量を調整して、風を直接体にあたりにくくします。

風ないス  を押す。

- リモコン表示部に風ないスを表示します。
- 風量設定は「自動」になります。
- 送風、空気清浄運転では使用できません。




## 取り消したいとき

風ないス  をもう一度押す。


## 風ないス運風について

- 運転モードによってフラップの向きが変わります。



フラップの向き 上向き  
運転モード 除湿・冷房

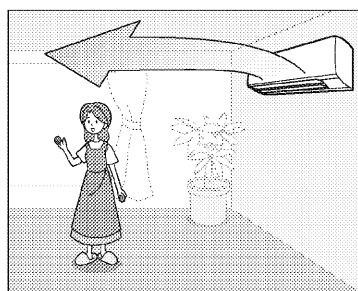

フラップの向き 下向き  
運転モード 暖房

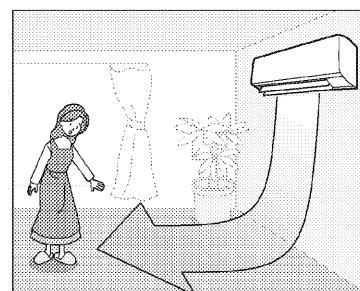

# お部屋の空気をキレイにする

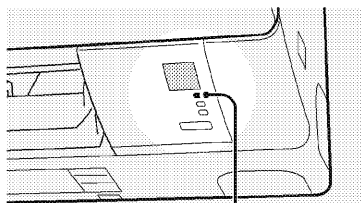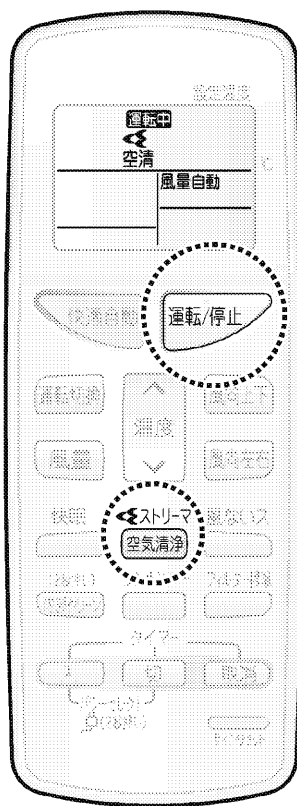

運転ランプ(緑色)

## ストリーマ空気清浄


ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、お部屋の空気をキレイにします。

単独で運転するとき

停止中に **ストリーマ 空気清浄** を押す。

- 押すごとに切り換わります。

空気清浄 ↔ 送風

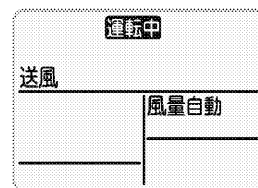

エアコン運転と併用するとき

運転中に **ストリーマ 空気清浄** を押す。



⚡表示が点灯します。

■ ストリーマを解除したいとき

**ストリーマ 空気清浄** をもう一度押す。

- リモコンの ⚡ 表示が消灯します。
- もとの運転モードに戻ります。

## 停止したいとき

**運転/停止** を押す。

## ストリーマ空気清浄運転について

- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。

はじめに



基本の使いかた

便利な機能

お手入れ

困ったとき

# タイマーを使う

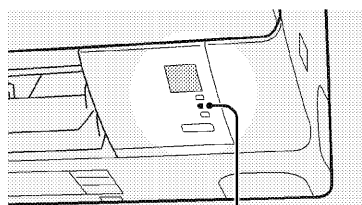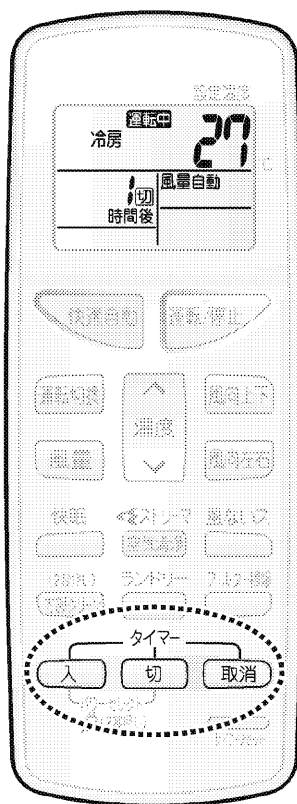

タイマーランプ(橙色)

## お願い

- タイマーランプが点滅するときは、ストリーマユニットのお手入れをしてください。▶23ページ
- 次のような場合には、再設定をしてください。  
(設定した時間がリセットされます。)
  - ・電源プラグをコンセントから抜いたとき
  - ・停電したとき
  - ・ブレーカーを切ったとき
  - ・ブレーカーが作動したとき
  - ・リモコンの電池を交換したとき

## タイマー

お好みの時間に運転開始／停止ができます。  
タイマーは1回だけの設定です。その都度設定してください。

### ■ 入タイマーの場合

**入** を押す。

### ■ 切タイマーの場合

**切** を押す。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1～12時間)

## 予約を取り消したいとき


**取消** を押す。

- タイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

## タイマー運用について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。(おはよう予約)

【設定例】朝7:00に入タイマー (前日夜10時に、入タイマー9時間後設定)



- 切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあります。
- 一度入タイマーを予約すると、設定時間は記憶され、次回予約時は記憶された設定時間が最初に表示されます。  
ただし、切タイマーは記憶されません。
- 快眠運転との併用はできません。

## 組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組み合わせると予約ができます。下記の例を参考にしてください。

(例)


- 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

**8入 1切**  
時間後 時間後

- 2時間後に運転を開始し、その3時間後に運転を停止させたいとき。

**2入 5切**  
時間後 時間後

# 快眠をサポートする

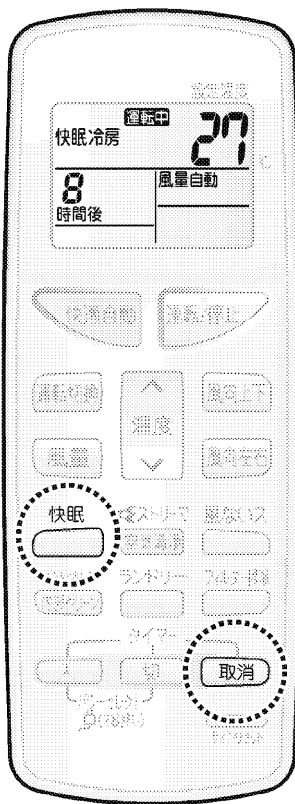

## 快眠

就寝中の室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

冷房・暖房運転中に **快眠** を押し、  
**睡眠時間の設定をする。**

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1～12時間)

## 取り消したいとき

**取消** を押す。

- もとの運転モードに戻ります。

## 快眠運転について


- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。
- タイマー運転との併用はできません。
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。
- 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、起床時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御)  
終了後はもとの運転モードに戻ります。

## お願い

- 次のような場合には、再設定をしてください。  
(設定した時間がリセットされます。)
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーを切ったとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

## 快眠運転の制御

(睡眠時間6時間の場合)

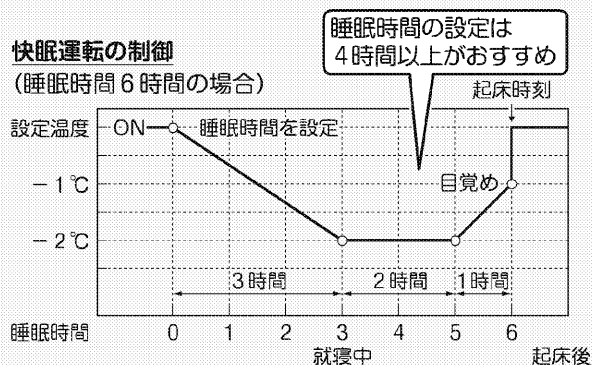




# 洗濯物をお部屋で乾かす



お部屋に人がいないときにご使用ください。  
室内温度や湿度がお好みに合わない場合があります。

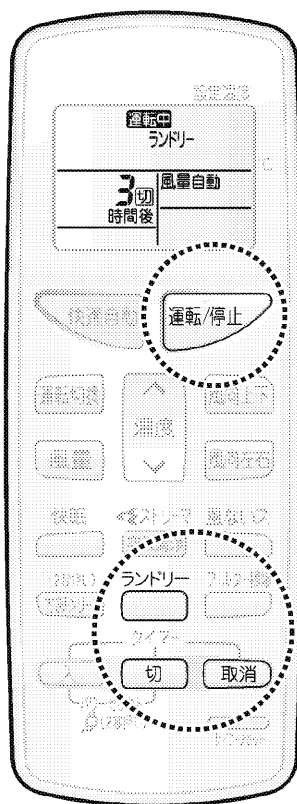

## ランドリー


室内干しの洗濯物を乾かしたいときに使用します。

ランドリー



を押す。

- 洗濯物に風があたるように、風向を調節してください。▶11ページ
- 温度、風量は変えられません。

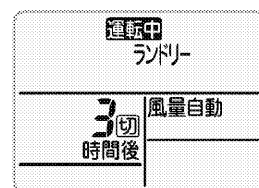


### ■ 運転時間を変えたいとき



を押す。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1～12時間)

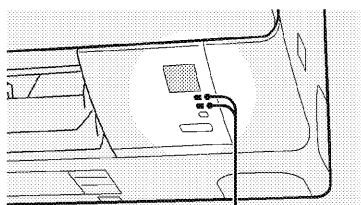

運転ランプ(緑色)と  
タイマーランプ(橙色)

## 取り消したいとき

ランドリー



をもう一度押す、

または  ・  のどちらかを押す。

- 運転ランプとタイマーランプが消灯します。

### お知らせ

- 設定時間は記憶されません。
- ランドリー運転をすると、快眠、切タイマーは解除されます。

### お願い

- 室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

### ランドリーモードについて

- 室内、屋外温度に応じて、除湿、冷房、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度になります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内、屋外の温度、湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はランドリー運転時間を延長してください。
- 冬にランドリー運転を行うと、洗濯物から放出した水分によって湿度が上がり、窓や壁に結露することがあります。